MANUAL DEL USUARIO

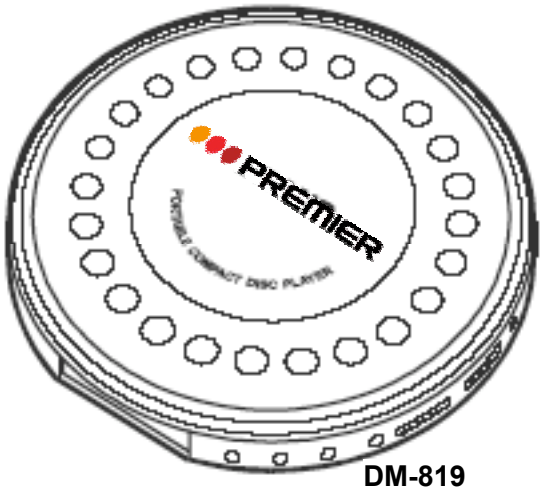

DM-819

- **PANTALLA LCD**
- **ALIMENTACION AC /DC**
- **AUDIFONOS LIVIANOS**
- **ANTISHOCK (OPCIONAL)**

DM-820

DM-821

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra.
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y operación de este manual y guárdelo para su futura referencia. Para soporte adicional, escríbanos a: info@premiermundo.com

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta unidad esta diseñada para asegurar su seguridad personal. Sin embargo su operación indebida podrá resultar en choque eléctrico o peligro de incendio. Con el fin de preservar la seguridad del producto, observe y siga todas las instrucciones de instalación , uso y mantenimiento.

1. No intente destapar la unidad, esta no contiene partes manipulables por el usuario. Refiera todo servicio técnico a personal calificado.
2. Al desempacar la unidad, revise cuidadosamente que no haya daños. Si encuentra alguno, no inserte baterías ni conecte el adaptador.
3. Fuentes de poder compatibles:
    a. 2 baterías AA de 1.5 V
    b. Adaptador AD – DC 4.5V
    c. Encendedor de Automotor con salida DC de 4.5V, sistema de batería con tierra negativa.
4. Sólo use el adaptador provisto con la unidad, el uso de diferentes modelos podrá dañar la unidad.
5. El conector entrará fácilmente en el tomacorrientes. De no ser así, no intente forzar la entrada del enchufe; se debe a un tomacorriente obsoleto. Contacte a su electricista para cambiar la toma.
6. No introduzca ninguna clase de objetos dentro de la unidad.
7. No coloque objetos o recipientes con agua sobre o cerca de la unidad, el contacto con el agua podrá dañarla severamente. No exponga a la lluvia o humedad.
8. No exponga a la luz directa del sol. En caso de uso en exteriores, manténgala bajo la sombra.
9. Antes de limpiar la unidad, desconéctela del tomacorriente y retire las baterías, use un paño suave y seco.
10. Para prevenir golpes por caídas perjudiciales para la unidad o para el usuario, coloque la unidad sobre una superficie plana y estable.
11. Evite la exposición al polvo, vibración o choques.
12. Sólo utilice los accesorios específicamente diseñados para esta unidad.
13. Retire la fuente de poder y refiera a personal técnico calificado en las siguientes circunstancias:
    a. Ha ingresado liquido al interior de la unidad.
    b. Ha tenido exposición a la lluvia
    c. Se ha caído o dañado.
    d. Hay fallas en su funcionamiento
    e. La operación no es normal.
14. No intente hacer ningún ajuste o procedimiento que no se encuentre descrito en este manual. No desensamble ni intente reparar UD mismo.

2. IDENTIFICACION DE CONTROLES

1. Tapa de compartimiento del CD
2. Conector de salida de Línea
3. Conector de Audífonos
4. Control de Volumen
5. Interruptor de Realce
6. Botón de Programación
7. Interruptor de Modo
8. Botón de Apertura de Tapa de CD.
9. Tapa de la Batería
10. Pantalla de CD
11. Botón PLAY / PAUSE
12. Botón STOP
13. Botón NEXT
14. Botón PREV
15. Botón HOLD
16. Interruptor de Recarga
17. Entrada de DC
18. Botón ESP
19. Audífonos
20. Adaptador AC/DC
21. Adaptador de Automotor

DM-819

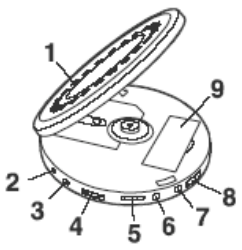

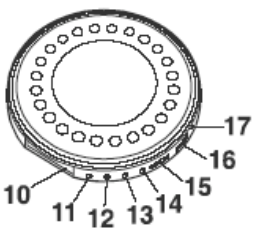



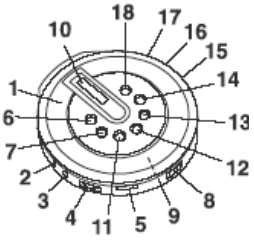

DM-820

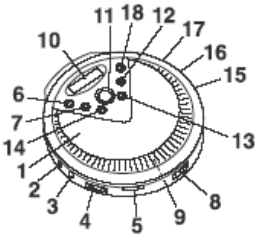

DM-821

3. FUENTES DE ALIMENTACION

Instalación de Baterías

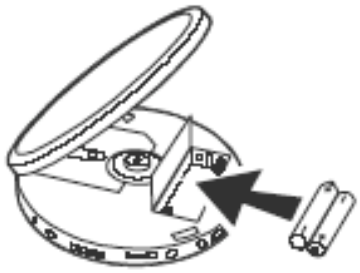

Abra la tapa del CD deslizando el botón de apertura hacia la posición “OPEN”. Luego abra la tapa de la batería ubicada bajo la tapa del CD. Inserte 2 baterías AA (1.5V UM-3) no incluidas. (se recomiendan baterías alcalinas), observe la polaridad (+) y (-) marcada al interior del compartimiento.

Nota: Baterías gastadas podrán derramarse o corroer el interior del compartimiento. Siempre retire las baterías cuando no vaya a usar la unidad durante un periodo considerable. No mezcle baterías nuevas con usadas. Deshágase de las baterías gastadas de acuerdo con las normas establecidas en su localidad.

Conector DC

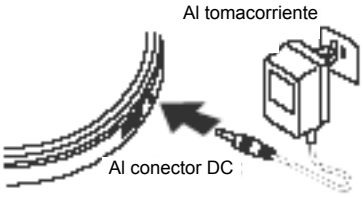

Para Adaptador AC:
Conecte el enchufe del adaptador en el conector de entrada DC y el otro extremo en el tomacorriente de la localidad

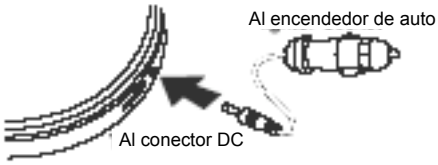

Para Encendedor de Automotor:
Conecte el adaptador de encendedor de automotor en la entrada de DC y el otro extremo en el sócalo de entrada para el encendedor en el automotor.

Nota: Si hay funcionamiento anormal en la pantalla o en la operación general, desconecte los adaptadores o retire las baterías durante un mínimo de 5 segundos, luego reconecte los adaptadores o reinstale las baterías.

Recarga de Baterías (Sólo Para Baterías Recargables.)

Deslice el interruptor de recara a la posición ON. Luego conecte el adaptador AC en el conector de entrada DC de la unidad y el otro extremo en el tomacorriente local. Asegúrese de haber instalado previamente las baterías recargables.

4. OPERACION

Conector de Audífonos:

Conecte el enchufe de audífonos para escuchar a en privado. Asegúrese de haber reducido el volumen al máximo antes de hacer la conexión.

Reproducción de CD:

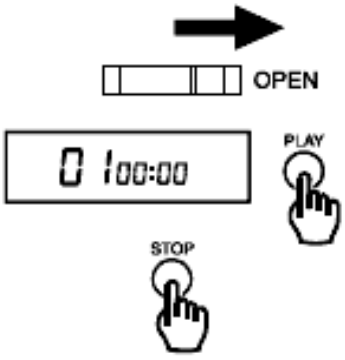

- Deslice el interruptor de apertura del compartimiento para el CD.
- Inserte un CD con la superficie impresa hacia arriba.
- Cierre el compartimiento y presione el botón PLAY / PAUSE para comenzar la reproducción. El disco exhibirá el total de pistas en la pantalla. Luego el número de la primera pista “01” será exhibido.
- Ajuste el nivel de volumen según su preferencia.
- Presione el botón PLAY / PAUSE para hacer una pausa temporal durante la reproducción, para reanudar, presione de nuevo.
- Para detener la reproducción , presione el botón STOP.

Salto de Pista:
Presione el botón PREV o NEXT de acuerdo con la dirección deseada, para buscar el siguiente comienzo de pista.
- PREV para ir hacia atrás.
- NEXT: para ir hacia delante.

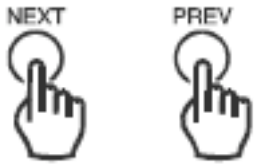

Exploración de Pista:
Mantenga presionado el botón PREV o NEXT durante la reproducción para explorar a velocidad la pista. Libere el botón al encontrar el pasaje deseado y regresar a reproducción normal.

5. MODOS DE REPRODUCCION

Reproducción Repetida:
Esta función le permite repetir una pista o todo el disco continuamente.
- Presione una vez el botón MODE durante la reproducción. Entonces el símbolo 1 aparecerá en la pantalla y la pista se repetirá continuamente.
- Presione dos veces el botón MODE durante la reproducción. Entonces el símbolo ALL aparecerá en la pantalla indicando que el disco será repetido continuamente.

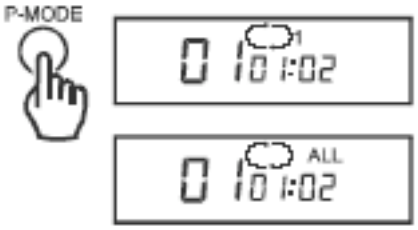

Reproducción de Introducciones:
Durante la reproducción presione 3 veces el botón MODE. Entonces el símbolo **INTRO** aparecerá intermitente en la pantalla indicando que cada pista será reproducida en sus 10 segundos iniciales.

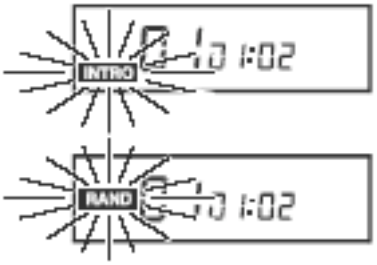

Reproducción al Azar:
Durante la reproducción presione el botón de MODO 4 veces. Entonces el símbolo **RAND** aparecerá intermitente en la pantalla. Indicando que el orden de reproducción de las pistas en el disco será elegido al azar.

Nota: El modo de reproducción será normal a la quinta vez que presione el botón.
Advertencia: Si abre el compartimiento del CD antes de que la unidad haya terminado la lectura de éste, es posible que se active un ruido, que podrá ser resuelto cerrando de nuevo el compartimiento.

Reproducción Programada
- Presione el botón de programación. El símbolo **PROG** aparecerá en la pantalla.
- Use los botones PREV o NEXT para elegir el número de pista.
- Use el botón de programación de nuevo para ingresar la pista elegida.
- Repita los pasos 2 y 3 para ingresar pistas hasta haber terminado de organizar la secuencia.
- Presione el botón PLAY para comenzar la reproducción programada.

6. FUNCIONES ADICIONALES

Función ESP

Presione el botón ESP para activar el sistema de protección electrónica de golpes. Esta función evita en lo posible el experimentar saltos en la reproducción cuando la unidad se encuentra sometida a vibraciones o golpes ligeros.

Función de Realce



Deslice el interruptor de realce a la posición “ON” para activar la función. El reproductor generará un sonido más robusto.

Función de Bloqueo de Controles

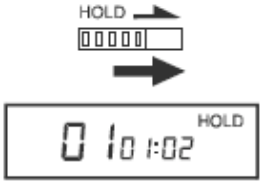

- Deslice el interruptor HOLD hacia el lado derecho
- La palabra “HOLD” aparecerá en la pantalla.
- Desde ese momento los controles quedarán desactivados.
- Para rehabilitar los controles regrese el interruptor a su posición original.

Conexión a Equipos Estéreo

El conector de salida de línea esta diseñado para aceptar un mini-plug estéreo. Use un cable de línea de audio comercialmente disponible (no incluido) para conectar el mini-conector del cable en la salida de línea en el reproductor, y el otro extremo en la entrada CD/AUX del equipo al que desea conectar.

7. LIMPIEZA

Limpieza de Discos

Use un paño suave para limpiar las huellas dejadas por la indebida manipulación del disco. Así mismo retire las partículas de polvo pasando el paño en un movimiento linear desde el centro hacia el borde.

Limpieza de la lente

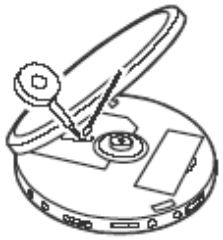

Si la lente está sucia, límpiela con un soplador, produciendo viento varias veces sobre la lente y retire el polvo con un suave cepillo. En caso que haya huellas retírelas con un copito de algodón levemente humedecido con alcohol.

Limpieza del Reproductor

Nunca use Solvente, Benzina, limpiadores o rociadores contra-estáticos para limpiar el reproductor. Ya que éstos químicos podrían dañar la superficie del reproductor. Para la limpieza exterior del gabinete use un paño levemente humedecido en una solución jabonosa y retire las manchas de grasa y de polvo.

8. ESPECIFICACIONES

Descripción	Valor del Parámetro
Fuente de poder	2 Baterías AA (no Incluidas)
	Adaptador AC 4.5 V
	Adaptador de Auto 4.5 V
Discos Compatibles	Discos CD normales usados en sistemas portátiles
Longitud de onda del láser	760-800mm
Longitud de Enfoque	Lentes 3.23mm
Detección de errores de enfoque	Single Foucault
Detecciones de errores radiales	Método de 3 haces de luz
Dimensiones	DM-819 : 142 x 26 mm DM- 820 y DM- 821: 138 (ancho) 28 (alto) 145 (profundo)
Accesorios	Adaptador de Automotor, Adaptador AC, Audífonos

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.